


# Volvo FM 2013 -

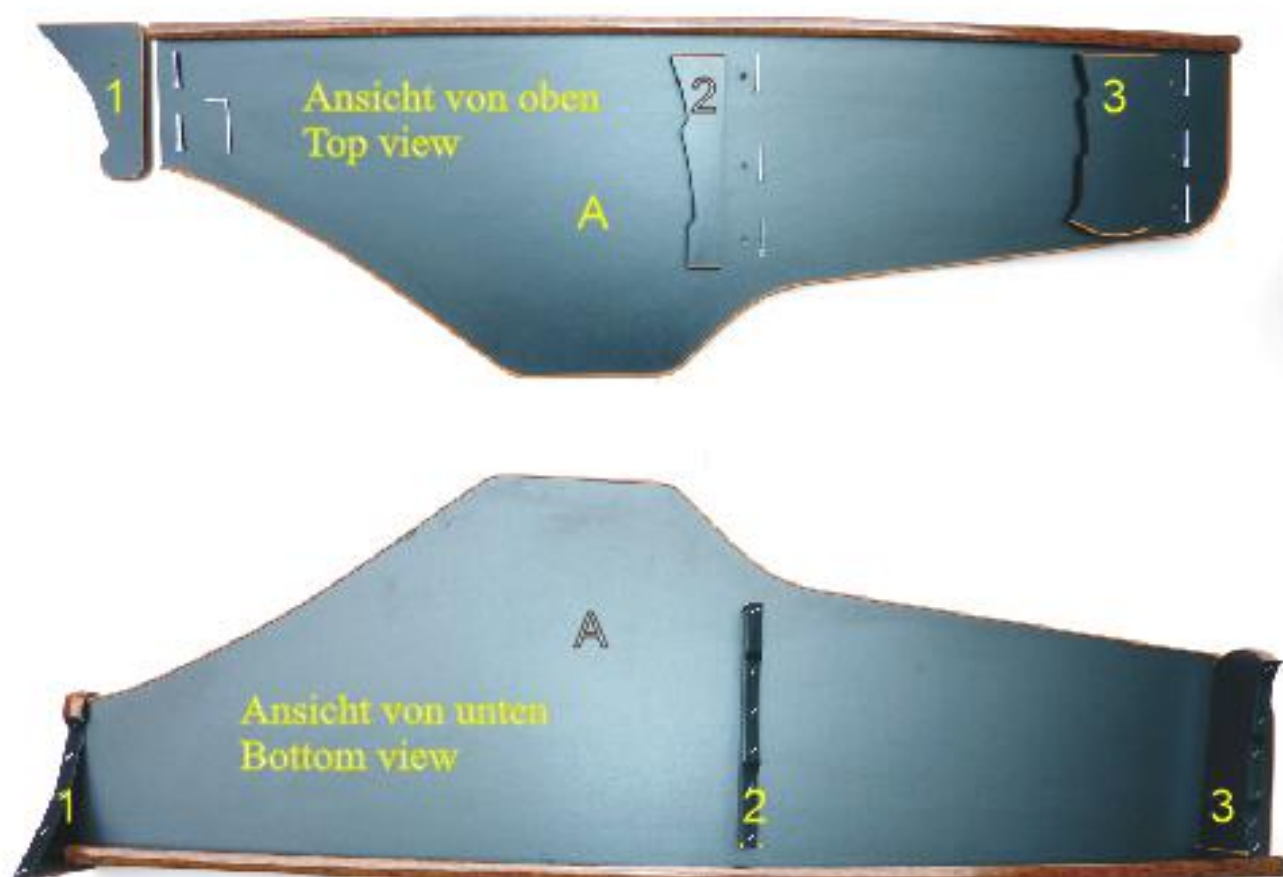

## Anleitung zum Zusammenbau der einzelnen Teile:

- 1) An Teil A das erste Teil anschrauben;
- 2) Anschließend an Teil A das zweite, dritte Teil anschrauben.
- 3) Armaturenbrett mit Spiritus entfetten (reinigen);
- 4) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
- 5) Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken;
- 6) Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
- 7) Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben;
- 8) Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;

DE

## Shelf pickup:

Screw the details 1, 2 and 3 to the detail A.

- 1) Wash the panel with the spirit liquid;
- 2) Put the shelf on the panel;
- 3) Mark with pencil shelf legs sides on the panel;
- 4) Remove the shelf and stick up the sticky strip on the panel;
- 5) Put the shelf on the panel.

ENG





**Es ist wichtig ! Bein Stelle  
It is important ! Leg place**

