


Mercedes Actros MP4



Kurze Schraube
Short screw

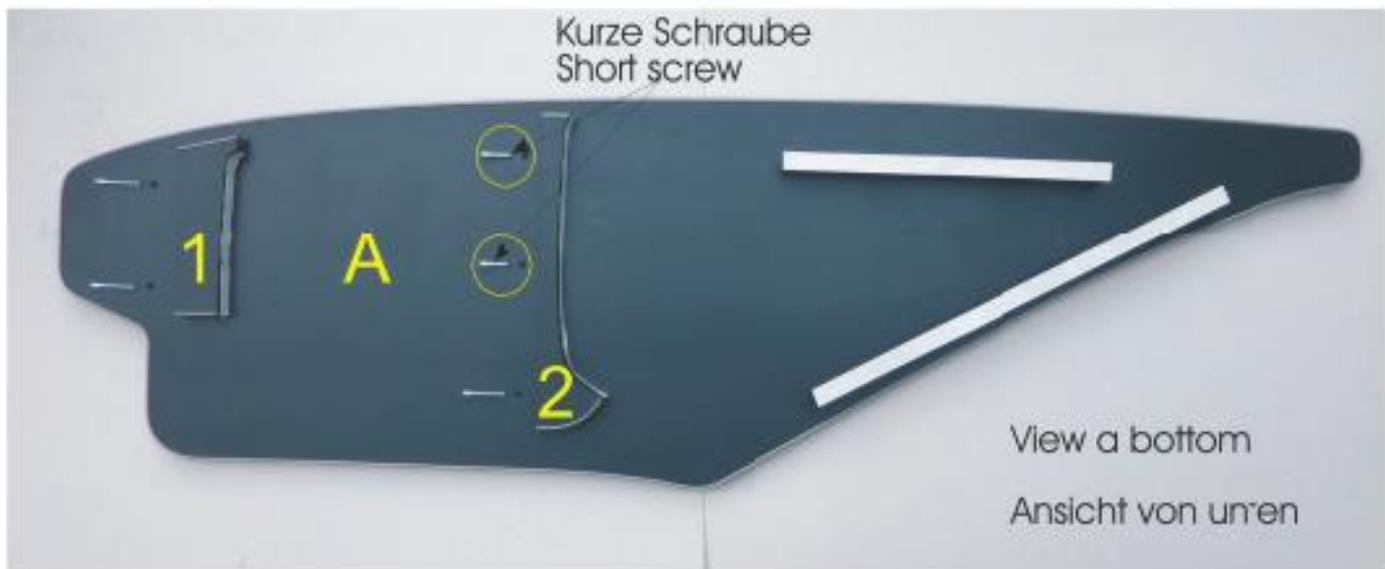

View a bottom

Ansicht von unten

Kurze Schraube
Short screw



View a bottom

Ansicht von unten

GB

- 1)Screw the details 1 and 2 to the detail A;
- 2)Wash the panel with the spirit liquid;
- 3)Put the shelf on the panel;
- 4)Mark with pencil shelf sides on the panel;
- 5)Remove the shelf and stick up the sticky stip on the panel;
- 6)Put the shelf on the panel.

DE

- 1)An Teil A das erste und das zweite Teil anschrauben;
- 2)Armaturenbrett mit Spiritus entfetten(reinigen);
- 3)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen;
- 4)Mit dem Bleistift die Seiten des Ablagetisches vermerken;
- 5)Ablagetisch vom Armaturenbrett wegnehmen;
- 6)Auf die mit dem Bleistift vermerkte Linien Klebeband aufkleben;
- 7)Ablagetisch auf das Armaturenbrett legen.